

Gratulerer med din nye kvalitetspostkasse! Kom raskt igang med denne hurtigveiledningen, eller [last ned fullversjon](#).

Esken inneholder:

En postkasse med elektroniske lås
4 stk AA batterier pr lås
3 stk nøkkelbrikker pr lås (1 stk. rød og 2 stk. blå)

Medfølgende brikker er klare til bruk på postkassen og trenger ikke å registreres inn i postkassens lås. Sett på plass batteriene / sjekk om batterier er i batterihuset. Test nøkkelbrikkene.

Masterbrikken (rød) skal ikke brukes til daglig, men skal oppbevares på et forsvarlig sted. Denne brikken brukes kun til å programmere inn enheter (brikke/kort/mobiltelefon) som skal få tilgang til å låse opp postkassen. Likeså benyttes den til å avprogrammere tilknyttede enheter.

De to blå brikkene skal benyttes i det daglige. Ekstra nøkkelbrikker kan bestilles i [vår nettbutikk](#). De kan også kjøpes hos din lokale låsesmed. Be da om Mifare nøkkelbrikker. Yale Doorman nøkkelbrikker kan også benyttes til postkassen.

ÅPNE POSTKASSEN:

Hold Blå brikke inntil leseren i 1-5 sekunder, og låsen åpnes (summing kan høres fra låsen). Løft lokket.

LUKKE POSTKASSEN:

Trykk lokket ned. Låsmekanismen låser postkassen (summing kan høres fra låsen). Ikke bruk brikke. Vent alltid minimum to sekunder fra låsen er åpnet før den låses igjen.

BRUKE POSTKASSEN UTEN AVLÅSING:

Trykk låshaken som sitter i postkassens vegg ned til den er låst fast. Legg lokket ned.

AKTIVISERE AVLÅSING:

Følg punkter 'Åpne postkassen' og 'Lukke postkassen'.

BYTTE BATTERI:

Skrut skruen i batterideksel og ta ut batterier. Vent minimum 20 sekunder og sett inn nye batterier. Sett på deksel og trekk skruen godt til.

PROGRAMMERE FLERE NØKKELBRIKKER:

Hold rød Masterbrikke inntil leseren til den gir lydsignal og låsen åpner seg. Hold den nye brikken inntil leseren. Låsen gir 1 lydsignal og låser seg igjen. Ny brikke er nå lagt til.

PROGRAMMERE TELEFON:

Last inn app Idbox IQ fra Play butikk eller Appstore. Bluetooth og NFC må være aktive på telefonen. Innlogging fra telefonen som nå programmeres inn, kan benyttes på flere telefoner som du vil skal kunne åpne postkassen.

Det skal ikke programmeres mer enn én telefon på selve postkassen.

REGISTRERE MOBILTELEFON SOM NØKKELBRIKKE:

Registrer deg som bruker, og logg inn. Innloggingen du nå har laget kan du dele med familien, eller andre med smart telefoner som du vil skal åpne postkassen.



Trykk på tannhjul - Add box - velg IDBOX



Velg IDBOX ✓

Angi navn og adresse, trykk på ID-nr i **fet** skrift. Hold rød Masterbrikke foran leseren på postkassen, og trykk lagre i appen.

Nå er telefonen lagt til som nøkkel.



Låse opp postkassen med telefon:



- Start app.
- Trykk på tannhjul et opppe i venstre hjørne og gå til oversikten over dine enheter; 'Devices'.
- Trykk på **UNLOCK** på din enhet, som er merket med hake: ✓

Postkassen er nå åpen. For å låse postkassen, vent to sekunder på at låsen skal gå til utgangsposisjon, og press lokket på plass. Nøkkelbrikker skal ikke benyttes til å låse postkassen.

Informasjon vedrørende batterier:

Dersom kassen er tom for strøm, kan man benytte et fullladet 9V batteri for å gi låsen tilstrekkelig med strøm for å åpne postkassen:

I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet trykkes mot. Samtidig benytter du en av brikkene/nøkkelenhetene for å åpne kassen på vanlig måte. Skift så batterier. Husk å vente minimum 20 sekunder fra gamle batterier er tatt ut, til nye settes inn.

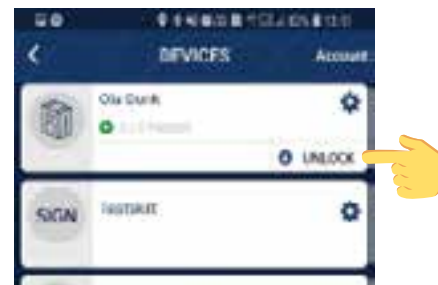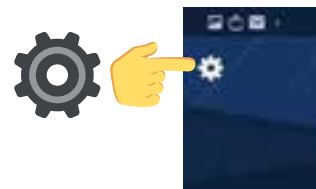

Batterier av høy kvalitet skal benyttes for å sikre en pålitelig strømforsyning.

Du har nå lest vår hurtigveiledning. Fullstendig brukerveiledning med spørsmål og svar, laster du ned [her](#) .



STANSEfabrikken
Home

tlf: 458 65 935

post@stansefabrikken.no

www.postkasse.no