

HURTIGVEILEDNING FOR POSTKASSER MED ADVANCE V3 LÅS



Ved levering inneholder esken:

En postkasse Advance V3

4 stk AA batterier pr lås

3 stk nøkkelbrikker pr lås (1 stk. rød og 2 stk. blå), ligger i batterihuset ved levering.

- Medfølgende brikker er klare til bruk på postkassen og trenger ikke å registreres inn
- i postkassens lås. Sett på plass batteriene / sjekk om batterier er i batterihuset.
- Test de blå nøkkelbrikkene innen postkassen lukkes.

SE NESTE SIDE FOR VIKTIG INFORMASJON OM BRIKKER OG BATTERIER



- Last ned tilhørende IDBOX-app, for å kunne se batteristatus.

VIKTIG

- **Masterbrikken brukes KUN til å programmere inn enheter (brikke/kort/mobiltelefon) som skal få tilgang til å låse opp postkassen. Likeså benyttes den til å avprogrammere tilknyttede enheter.**
- **Masterbrikken (rød) skal altså ikke brukes til å åpne/lukke postkassen i det daglige, men må oppbevares på et forsvarlig sted.**
- **Ved flytting MÅ Masterbrikke overleveres ny eier sammen øvrige nøkkelbrikker.**
- **Last ned tilhørende app hvor du følger med på batterinivå. Tomme batterier som forårsaker at en ikke får åpnet kassen, frembringer ikke reklamasjonsrett. Forventet batterilevetid er opptil ca. 18 måneder. Levetid kan påvirkes av brukshyppighet og temperatur.**

Ekstra nøkkelbrikker kan bestilles i [vår nettbutikk](#). De kan også kjøpes hos din lokale låsesmed. Be da om Mifare nøkkelbrikker. Yale Doorman nøkkelbrikker kan også benyttes til å åpne postkassen

ÅPNE:

Hold Blå brikke inntil leseren i 1-5 sekunder, og låsen åpnes (summing kan høres fra låsen). Løft lokket.

LUKKE/LÅSE:

Steng døren og drei vrideren mot venstre. Låsmekanismen låser postkassen (summing kan høres fra låsen). Ikke bruk brikke. Låsen trenger minimum to sekunder frå den er åpnet, før den kan låses igjen.

BRUK UTEN AVLÅSING:

Ta ut batterier fra batterihuset, og benytt dørvrider for åpning og lukking.

AKTIVISERE AVLÅSING:

Følg punkter 'Åpne postkassen' og 'Lukke postkassen' - batterier må være på plass i batterihuset.

BYTTE BATTERI:

Skrut skruen i batterideksel og ta ut batterier. Vent minimum 20 sekunder og sett inn nye batterier. Sett på deksel og trekk skruen godt til. Test at låsen fungerer normalt før du stenger postkassen.

PROGRAMMERE FLERE NØKKELBRIKKER:

Hold rød Masterbrikke inntil leseren til den gir lydsignal og låsen åpner seg. Hold den nye brikken inntil leseren. Låsen gir 1 lydsignal og låser seg igjen. Ny brikke er nå lagt til.

Husk å oppbevare Masterbrikken på et forsvarlig sted.

PROGRAMMERE TELEFON:

Last inn app Idbox IQ fra Play butikk eller Appstore. Bluetooth og NFC må være aktive på telefonen.

Du kan dele tilgang til andre som skal låse opp postkassen med mobilen, via appen. Du kan i tillegg gi tilgang til appen Unlock via denne appen, for å bruke Unloc app på postkassen.

REGISTRERE MOBILTELEFON SOM NØKKELBRIKKE:

Registrer deg som bruker, og logg inn.



Trykk på tannhjul - Add box - velg IDBOX



Velg IDBOX ✓

Angi navn og adresse, trykk på ID-nr i **fet** skrift. Hold rød Masterbrikke foran leseren på postkassen, og trykk lagre i appen.

Nå er telefonen lagt til som nøkkel.



Låse opp postkassen med telefon:



- Start app.
- Trykk på tannhjul et opppe i venstre hjørne og gå til oversikten over dine enheter; 'Devices'.
- Trykk på **UNLOCK** på din enhet, som er merket med hake: ✓

Postkassen er nå åpen. For å låse postkassen, vent to sekunder på at låsen skal gå til utgangsposisjon, og steng døren. Nøkkelbrikker skal ikke benyttes til å låse postkassen.

Informasjon vedrørende batterier:

Dersom kassen er tom for strøm, kan man benytte et fullladet 9V batteri for å gi låsen tilstrekkelig med strøm for å åpne postkassen:

I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet trykkes skrått inn mot. Samtidig benytter du en av brikkene/nøkkelenhetene for å åpne kassen på vanlig måte. Skift så batterier. Husk å vente minimum. 20 sekunder fra gamle batterier er tatt ut, til nye settes inn.

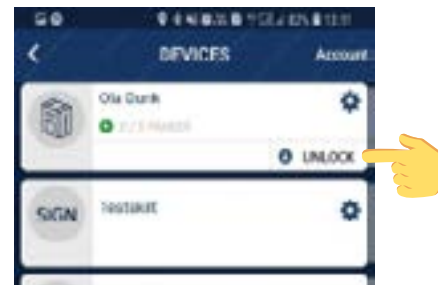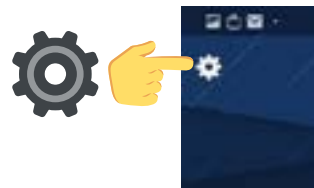

Batterier av høy kvalitet skal benyttes for å sikre en pålitelig strømforsyning.

Du har nå lest vår hurtigveiledning. Fullstendig brukerveiledning med spørsmål og svar, laster du ned [fra denne siden](#) .



tlf: 458 65 935 post@stansefabrikken.no www.postkasse.no