


# HURTIGVEILEDNING FOR POSTKASSER MED ADVANCE V3 LÅS

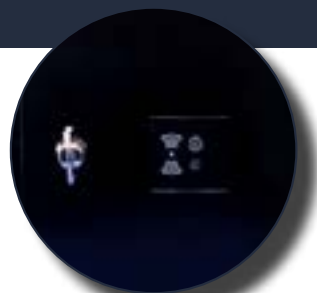

## Ved levering inneholder esken:

En postkasse Advance V3 - med dørvrider

4 stk AA batterier pr lås

3 stk nøkkelbrikker pr lås (1 stk. rød og 2 stk. blå), ligger i batterihuset ved levering.

- Medfølgende brikker er klare til bruk på postkassen og trenger ikke å registreres inn i postkassens lås.
- Sett på plass batteriene / sjekk om batterier er i batterihuset.
- Test de blå nøkkelbrikkene innen postkassen lukkes.

SE NESTE SIDE FOR VIKTIG INFORMASJON OM BRIKKER OG BATTERIER



- Last ned tilhørende IDBOX-app, for å kunne se batteristatus.

## VIKTIG

- Masterbrikken brukes **KUN** til å programmere inn enheter (brikke/kort/mobiltelefon) som skal få tilgang til å låse opp postkassen. Likeså benyttes den til å avprogrammere tilknyttede enheter.
- **Masterbrikken (rød) skal altså ikke brukes til å åpne/lukke postkassen i det daglige, men må oppbevares på et forsvarlig sted.**
- Ved flytting **MÅ** Masterbrikke overleveres ny eier sammen øvrige nøkkelbrikker.
- Last ned tilhørende app hvor du følger med på batterinivå. Tomme batterier som forårsaker at en ikke får åpnet kassen, frembringer ikke reklamasjonsrett. Forventet batterilevetid er opptil ca. 18 måneder. Levetid kan påvirkes av brukshyppighet og temperatur.

Ekstra nøkkelbrikker kan bestilles i [vår nettbutikk](#). De kan også kjøpes hos din lokale låsesmed. Be da om Mifare nøkkelbrikker. Yale Doorman nøkkelbrikker kan også benyttes til å åpne postkassen

### **ÅPNE:**

Hold Blå brikke inntil leseren i 1-5 sekunder, og låsen åpnes (summing kan høres fra låsen). Løft lokket.

### **LUKKE/LÅSE:**

Steng døren og drei vrideren mot venstre. Låsmekanismen låser postkassen (summing kan høres fra låsen). Ikke bruk brikke. Låsen trenger minimum to sekunder fra den er åpnet, før den kan låses igjen.

### **BRUK UTEN AVLÅSING:**

Se [instruksvideo](#) før du fjerner batterier. Batterier kan fjernes, men må tas ut **innen** kassen låser seg igjen (selv om døren er åpen), da det er risiko for å bli stengt ute av kassen når døren lukkes.

### **AKTIVISERE AVLÅSING:**

Følg punkter 'Åpne postkassen' og 'Lukke postkassen' - batterier må være på plass i batterihuset.

### **BYTTE BATTERI:**

Skrut ut skruen i batterideksel og ta ut batterier. Vent minimum 20 sekunder, og sett inn nye batterier. Sett på deksel og trekk skruen godt til. Test at låsen fungerer normalt før du stenger postkassen.

### **PROGRAMMERE FLERE NØKKELBRIKKER:**

Hold rød Masterbrikke inntil leseren til den gir lydsignal og låsen åpner seg. Hold den nye brikken inntil leseren. Låsen gir 1 lydsignal og låser seg igjen. Ny brikke er nå lagt til. Husk å oppbevare Masterbrikken på et forsvarlig sted.

### **PROGRAMMERE TELEFON:**

Last inn app Idbox IQ fra Play butikk eller Appstore. Bluetooth og NFC må være aktive på telefonen. Du kan dele tilgang til andre som skal låse opp postkassen med mobilen, via appen. Du kan i tillegg gi tilgang til appen Unloc via denne appen, for å bruke Unloc app på postkassen.

## REGISTRERE MOBILTELEFON SOM NØKKELBRIKKE:

Registrer deg som bruker, og logg inn.



Trykk på tannhjul - Add box - velg IDBOX



Velg IDBOX ✓

Angi navn og adresse, trykk på ID-nr i **fet** skrift. Hold rød Masterbrikke foran leseren på postkassen, og trykk lagre i appen.

Nå er telefonen lagt til som nøkkel.



## Låse opp med telefon:

- Start app.
- Trykk på tannhjulet oppe i venstre hjørne og gå til oversikten over dine enheter; 'Devices'.
- Trykk på **UNLOCK** på din enhet, som er merket med hake: ✓



Kassen er nå åpen. For å låse, vent to sekunder på at låsen skal gå til utgangsposisjon, og steng døren. Nøkkelbrikker skal ikke benyttes til å låse kassen.

### Informasjon vedrørende batterier:

Dersom kassen er tom for strøm, kan man benytte et fullladet 9V batteri for å gi låsen tilstrekkelig med strøm for å åpne postkassen:

I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet trykkes skrått inn mot. Samtidig benytter du en av brikkene/nøkkelenhetene for å åpne kassen på vanlig måte.

**NB** Det kan ta opptil ca. 10 sekunder før batteri og brikke oppdages, og kassen låses opp. Skift så batterier. Vent minimum 30 sekunder fra gamle batterier er tatt ut, til nye settes inn.

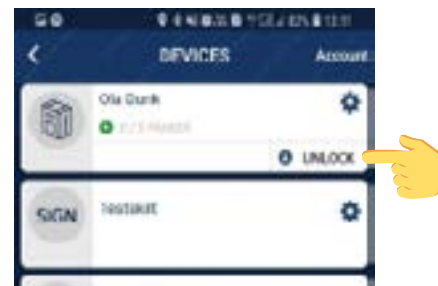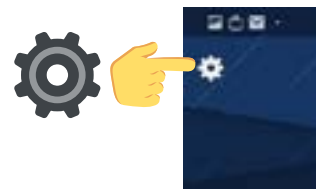

**Batterier av høy kvalitet skal benyttes for å sikre en pålitelig strømforsyning.**

Du har nå lest vår hurtigveiledning. Fullstendig brukerveiledning med spørsmål og svar, laster du ned [fra denne siden](#) .

Se hvordan du bruker postkassen uten å låse i [videoen her](#)

