

Gratulerer med din nye kvalitetspostkasse! Kom raskt igang med denne hurtigveiledningen. Fullstendig brukerveiledning finner du på postkasse.no .

Esken inneholder:

En postkasse med elektroniske lås

4 stk AA batterier pr lås

3 stk nøkkelbrikker pr lås (1 stk. rød og 2 stk. blå)

Medfølgende brikker er klare til bruk på postkassen og trenger ikke å registreres inn i postkassens lås. Sett på plass batteriene / sjekk om batterier er i batterihuset. Test nøkkelbrikkene.

Masterbrikken (rød) skal ikke brukes til daglig, men skal oppbevares på et forsvarlig sted. Denne brikken brukes kun til å programmere inn enheter (brikke/kort/mobiltelefon) som skal få tilgang til å låse opp postkassen. Likeså benyttes den til å avprogrammere tilknyttede enheter.

De 2 blå brikkene skal benyttes i det daglige. Ekstra nøkkelbrikker kan bestilles på postkasse.no. De kan også kjøpes hos din lokale låsesmed. Be da om Mifare nøkkelbrikker. Yale Doorman nøkkelbrikker kan også benyttes til postkassen.

ÅPNE POSTKASSEN:

Hold Blå brikke inntil leseren i 1-5 sekunder, og låsen åpnes (summing kan høres fra låsen). Løft lokket.

LUKKE POSTKASSEN:

Trykk lokket ned. Låsmekanismen låser postkassen (summing kan høres fra låsen). Ikke bruk brikke. Vent alltid minimum 2 sekunder fra låsen er åpnet før den låses igjen.

BRUKE POSTKASSEN UTEN AVLÅSING:

Trykk låshaken som sitter i postkassens vegg ned til den er låst fast. Legg lokket ned.

AKTIVISERE AVLÅSING:

Følg punkter 'Åpne postkassen' og 'Lukke postkassen'.

BYTTE BATTERI:

Skrut ut skruen i batterideksel og ta ut batterier. Vent minimum 20 sekunder og sett inn nye batterier. Sett på deksel og trekk skruen godt til.

PROGRAMMERE FLERE NØKKELBRIKKER:

Hold rød Masterbrikke inntil leseren til den gir lydsignal og låsen åpner seg. Hold den nye brikken inntil leseren. Låsen gir 1 lydsignal og går så ut av programmeringsmodus. Ny brikke er nå lagt til.

PROGRAMMERE TELEFON:

Last inn app Idbox IQ fra Play butikk eller Appstore. Bluetooth og NFC må være aktive på telefonen. Innlogging fra telefonen som nå programmeres inn, kan benyttes på flere telefoner som du vil skal kunne åpne postkassen.

Det skal ikke programmeres mer enn 1 telefon på selve postkassen.

OPPRETT BRUKER OG REGISTRERE MOBILTELEFON SOM NØKKELBRIKKE:


Registrer deg som bruker, og logg inn. Innloggingen du nå har laget kan du dele med familien, eller andre med smart telefoner som du vil skal åpne postkassen.



The first screenshot shows the IDB X login screen. It features the IDB X logo at the top. Below the logo are two input fields: 'E-mail' and 'Passord'. A 'Glemt passord?' link is positioned below the password field. A green 'Logg inn' button is centered below the input fields. At the bottom, there is a 'Registrer deg nå!' button and a small 'Ikke medlem?' link.



The second screenshot shows the 'INNSTILLINGER - KONTO' screen, page 1 of 2. It features a profile icon at the top. Below it are several input fields: 'E-mail' (mks@stansefabrikken.no), 'Passord' (with an eye icon), 'Gjenta passord' (with an eye icon), 'Mobilnummer' (+4745245757), 'Fornavn' (Kristina), 'Etternavn' (Skamfler), and 'Skamfler'. A 'Neste' button with a right arrow is at the bottom.

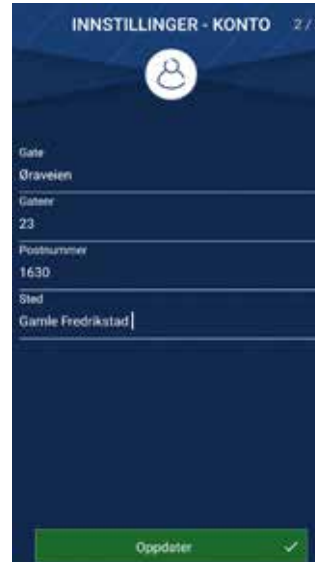

The third screenshot shows the 'INNSTILLINGER - KONTO' screen, page 2 of 2. It features a profile icon at the top. Below it are several input fields: 'Gate' (Øravelen), 'Gatenr' (23), 'Postnummer' (1630), and 'Sted' (Garnle Fredrikstad). A green 'Oppdater' button with a checkmark is at the bottom.




The fourth screenshot shows the 'INNSTILLINGER' screen. It features a gear icon at the top. Below it are several settings: 'Konto' (with a right arrow), 'IDBOX' (with plus and minus icons), 'NABOX' (with plus and minus icons), and 'Kontakter' (with a minus icon). A red 'Logg ut' button is at the bottom.


Legg inn din informasjon

Du er registrert som bruker, og er innlogget

Registrer telefonen

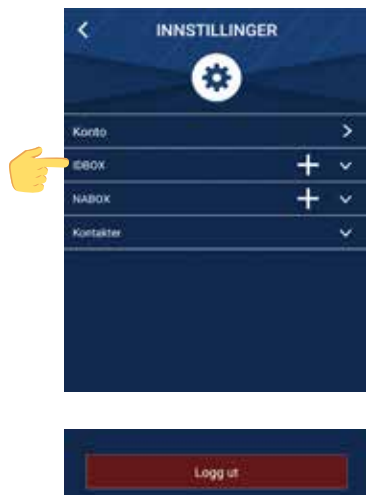

Velg IDBOX

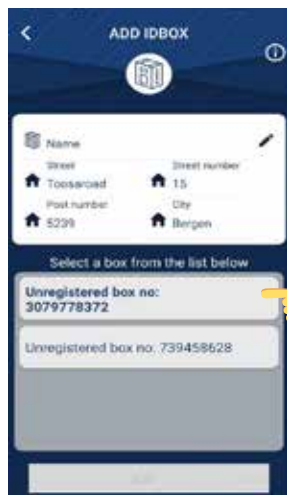

Velg postkasselås i
uthevet skrift



Navngi låsen.
Lås opp med rød
brikke. Trykk 'ADD'




Du kan nå låse opp
via app'en

Dele tilgang:




Trykk på
tannhjulet

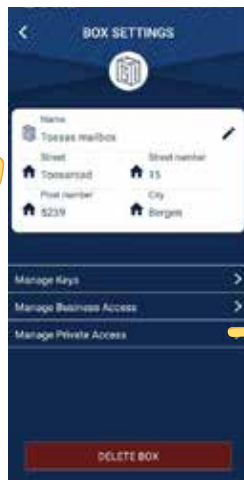


Trykk
'Private Access'



Trykk
'Add a new person'

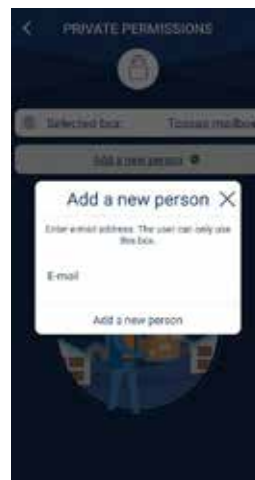

Legg inn
personens
e-post adresse

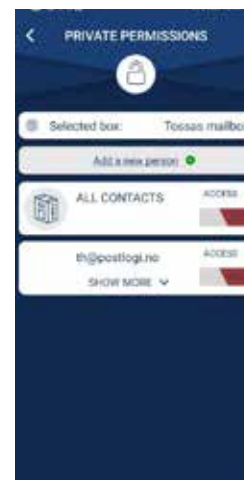

Åpne og stenge
tilgang for denne
personen

Låse opp postkassen med telefon:

- Start app.
- Trykk på **OPEN** på din enhet

Postkassen er nå åpen.


For å låse postkassen, vent 2 sekunder på at låsen skal gå til utgangsposisjon, og press lokket på plass. **Nøkkelbrikke/kort/app skal ikke benyttes til å låse postkassen.**

Informasjon vedrørende batterier:

Dersom kassen er tom for strøm, kan man benytte et 9V batteri for å gi låsen tilstrekkelig med strøm for å åpne postkassen.

I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet trykkes mot. Samtidig benytter du en av brikkene/nøkkel enhetene for å åpne kassen på vanlig måte.

Skift så batterier. **Husk å vente minimum 20 sekunder fra gamle batterier er tatt, ut til nye settes inn.**

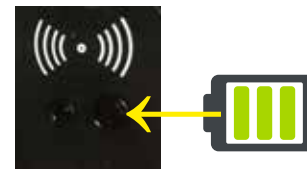

Du har nå lest vår hurtigveiledning. Fullstendig brukerveiledning med spørsmål og svar, finner du på www.postkasse.no

